



6 Montaje de burletes de impacto

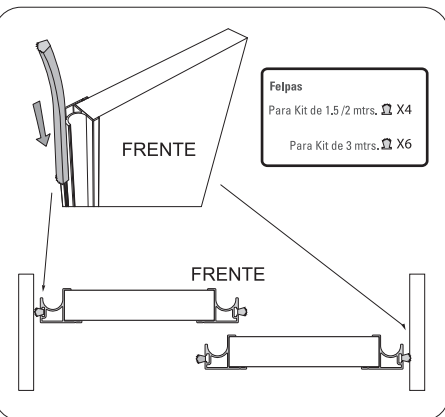



7 Montaje de puertas

Primero montar la puerta interior y luego la exterior, inclinándola hacia el perfil Guía y luego encajando el carro en el Riel.

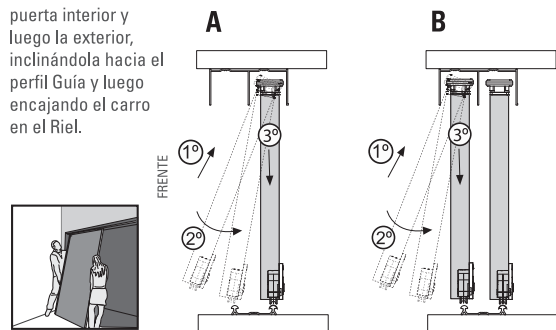

8 Fijación de los frenos


8.1 Fijar los frenos en el perfil Guía, a 30mm del vano, tal como se muestra en el esquema.

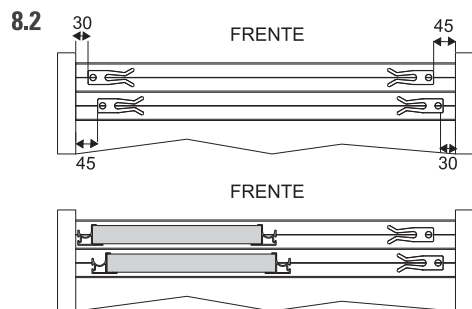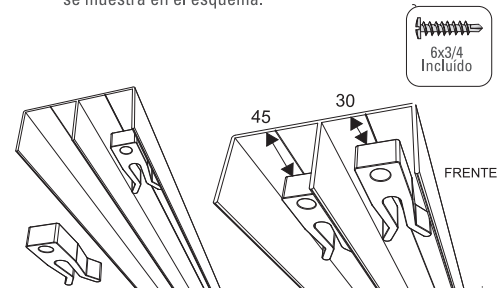


9 Regulación de puertas

9.1

Activar el resorte de los carros para evitar el descarrilamiento de las puertas.

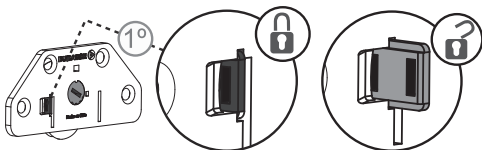


9.2 Regular Puertas

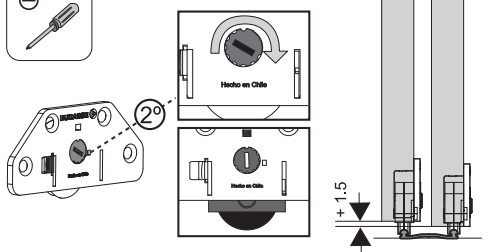

MANUAL DE INSTALACIÓN

Leer atentamente el manual de instalación antes de comenzar a preparar los elementos del Kit Placard Pampa


Precauciones para antes de comenzar

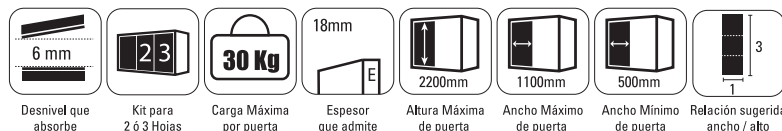


Herramientas



1 Medidas Generales

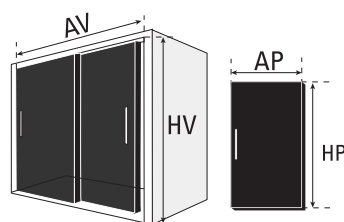

$$HP = HV - 30$$

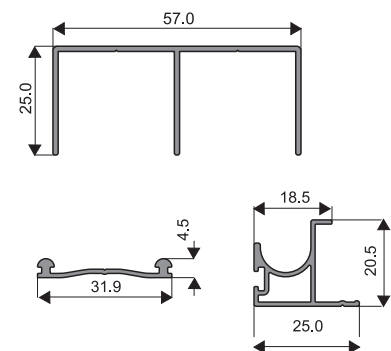


Glosario

AP = Ancho de Puerta
HP = Altura de Puerta
HV = Altura de Vano
AT = Ancho del Tablero
AV = Ancho del Vano

! Todas las medidas están expresadas en mm


Para la configuración con 2 puertas

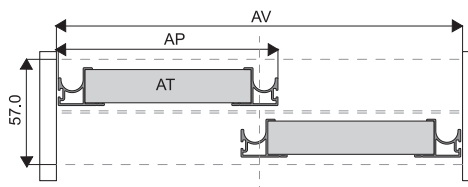

$$AP = AV/2 + 10$$

$$AT = AP - 30$$

Para la configuración con 3 puertas

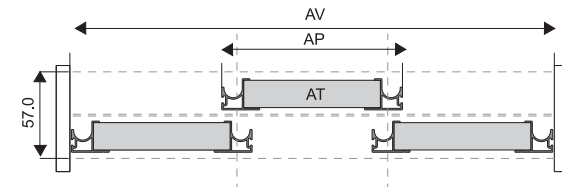


$$AP = (AV + 40) / 3$$

$$AT = AP - 30$$

2 Instalación del riel y perfil guía

2.1

Cortar el Riel y perfil Guía a la medida del ancho de tu vano (AV).

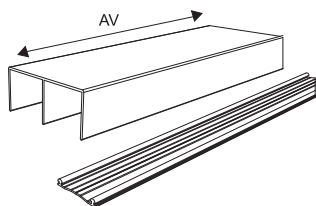


2.2


Perforar como lo indica el esquema con una mecha $\phi 4$.



Se recomienda realizar avellanado en las perforaciones para alojar la cabeza de los tornillos.

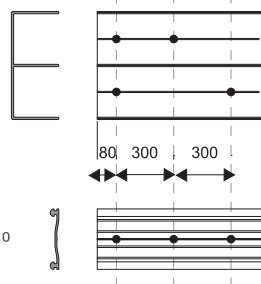

2.3

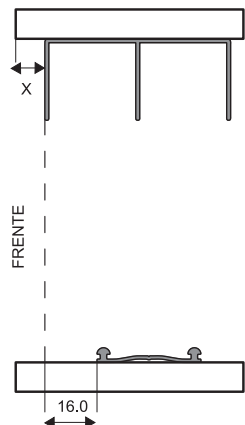


X = Definido por el usuario



Sugerido 3.5x20
No incluido

3 Perforado de puertas

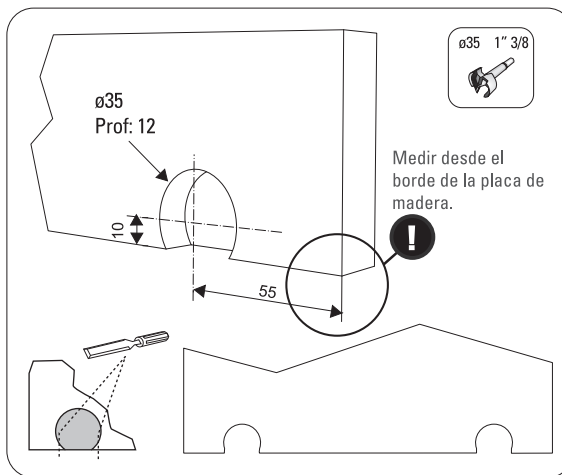


Medir desde el borde de la placa de madera.

4 Instalación de perfiles laterales


4.1

Sobreponer los perfiles laterales en sus puertas y marcarlos según el alto de éstas, para cortarlas y posteriormente fijarlas.

Y = Altura tablero

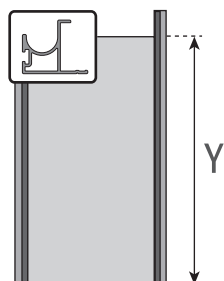


4.2

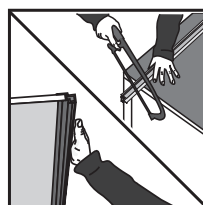


Dejar los cortes en la parte superior de la puerta para así ocultar posibles imperfecciones.

4.3

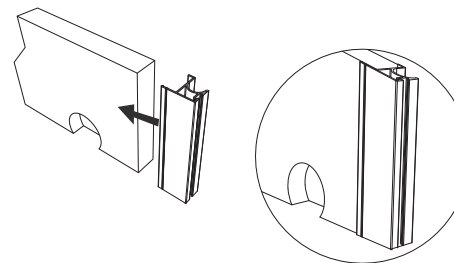


5 Instalación de carro y guías superiores


5.1

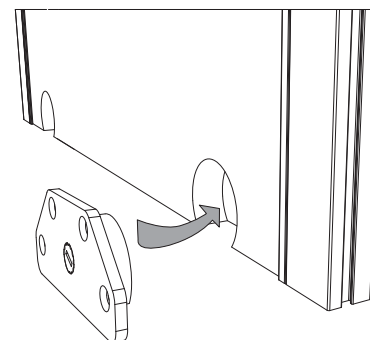

5.2

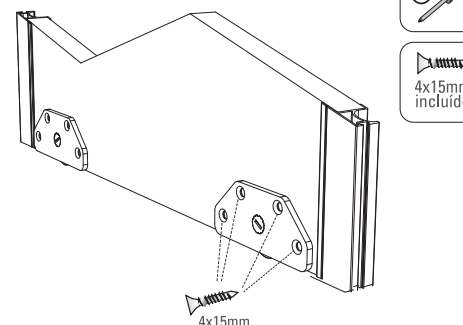

4.4 Fijar los perfiles laterales al tablero por la parte posterior, en la ranura del perfil, con los tornillos punta mecha

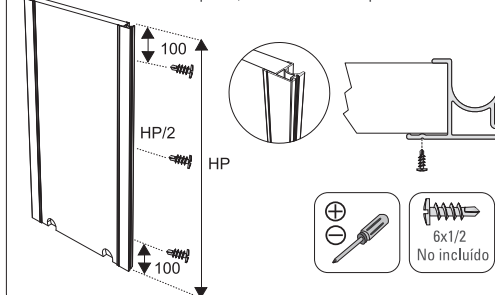

6x1/2
No incluido


5.3

Montar Guía según se indica



$\phi 2.5$

3.5 x 35
Incluido

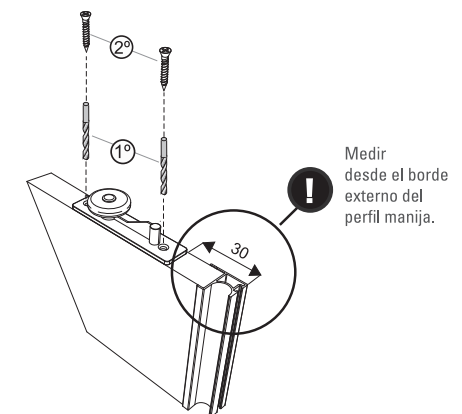

Medir desde el borde externo del perfil manija.

